


# MONTAGEANLEITUNG

## CREAROLL PP – FIRST- UND GRATROLLE



1 Die CREAROLL PP an der First- oder Gratlatte mittels z. B. Dachpappenstift befestigen und gemäß der Länge der Latte abrollen.

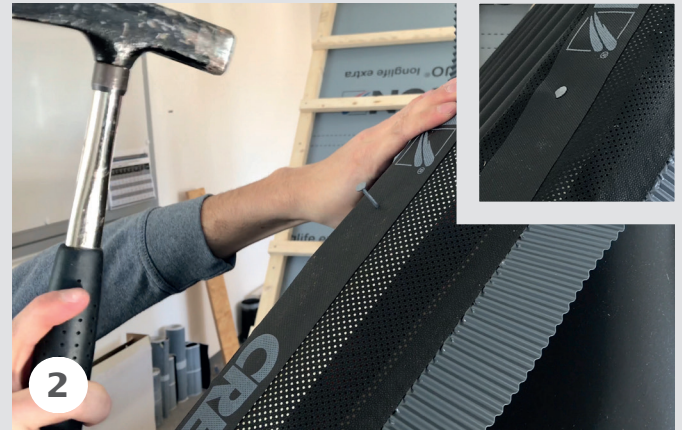

2 Die First- und Gratrolle mittig ausrichten und mittels z. B. Dachpappenstifte ca. alle 30 cm an der First- oder Gratlatte befestigen.




3 Die CREAROLL PP mit einem ca. 30 cm langen Überstand mittels Schere abschneiden und über die First- und Gratlatte hängen lassen.



4 Den Schutzfolienstreifen an den Butylklebebändern abziehen und beidseitig der First- und Gratlatte an den Tondachziegeln oder Betondachsteinen anpressen. Eine komplette Verklebung der Klebestreifen mit den Ziegeln/Steinen sollte erreicht werden.



5 Den ca. 30 cm langen Überstand zusammenfalten und an der First- oder Gratlatte fixieren. In den meisten Fällen müssen hierfür keine Nägel verwendet werden.

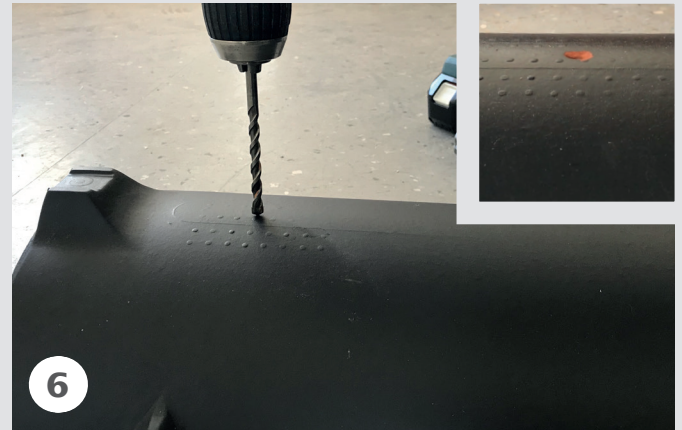


6 Den ersten Firstziegel/Firststein mit einem Bohrer  $\varnothing$  5 mm im ersten Drittel vorbohren.



7 Die Firstklammer am Ende des Firstziegels/-steins aufstecken und auf festen Sitz prüfen.




8 Den Firstziegel/-stein auf der First- oder Gratlatte ansetzen, anpassen und durch das bereits vorgebohrte Loch mit einer Schraube mindestens  $\varnothing$  4,5 x 60 mm mit Dichtscheibe an der Latte anschrauben.

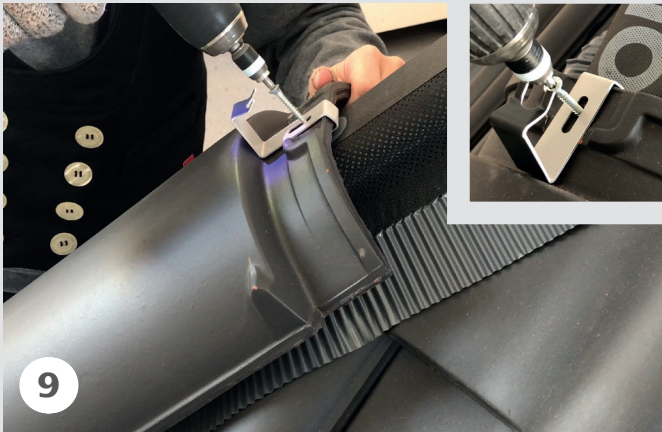

9 Die aufgesteckte Firstklammer an der First- und Gratlatte anschrauben.



10 Den nächsten Firstziegel/-stein anfügen und in die Firstklammer einschieben.

Hinweis					
	CREAROLL PP	Verarbeitungstemperatur		Temperaturbeständigkeit	
		minimum	maximum	minimum	maximum
		5 °C	40 °C	-30 °C	90 °C