

MONTAGEANLEITUNG


zur Verlegung des Einzeltrittes




1
Das Aluminium-Grundelement wird in die Fläche eingedeckt und mit zwei korrosionsbeständigen Schrauben an der Traglattung befestigt. Die zusätzliche Montage einer Stützlatte ist nicht erforderlich.



2
Für den Einzeltritt wird nur ein Grundelement benötigt.

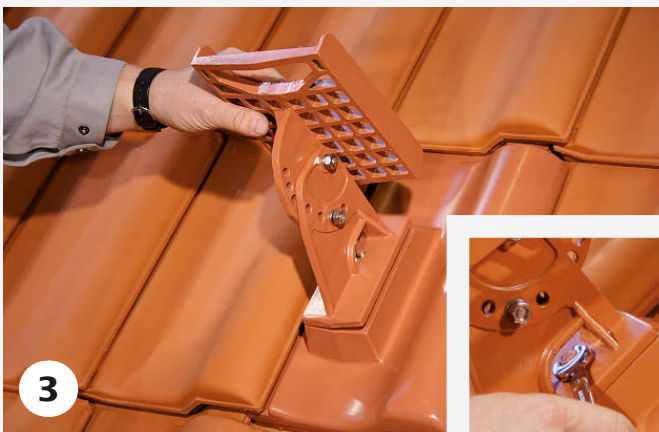

3
Der Einzeltritt wird in die Vorrichtung am Alu-Grundelement eingesetzt und mit der mitgelieferten Schraube befestigt. Hierzu wird ein 13er Schraubenschlüssel verwendet.

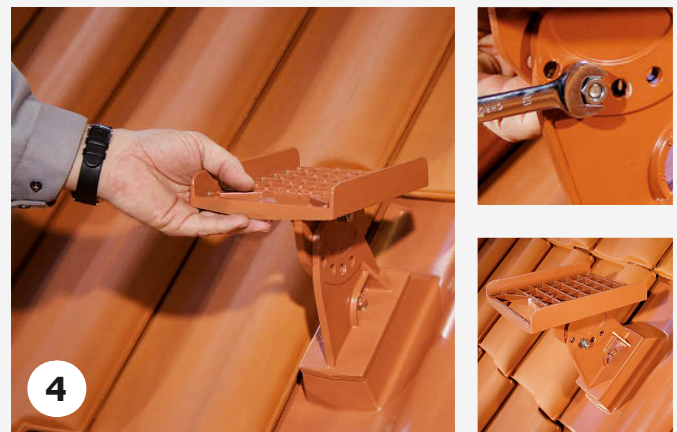

4
Die Schraube am Drehkranz wird entfernt, so dass der Einzeltritt auf die vorgegebene Dachneigung eingestellt werden kann. Danach wird der Drehkranz wieder befestigt. Hierzu wird ein 13er Schraubenschlüssel verwendet.
CREATON Aluminium-Systeme werden auf in Form und Farbe zum Dachziegel passenden Grundelementen montiert. Steigtrittssysteme können ab einer Dachneigung von 10° bis ca. 60° nach DIN 18160-5 montiert werden.