


MONTAGEANLEITUNG


zur Verarbeitung des Schneefanggitters



Die Aluminium-Grundelemente werden in die Dachfläche eingedeckt und mit zwei mitgelieferten korrosionsbeständigen Schrauben an der Traglattung befestigt. Die zusätzliche Montage einer Stützlatte ist nicht erforderlich.

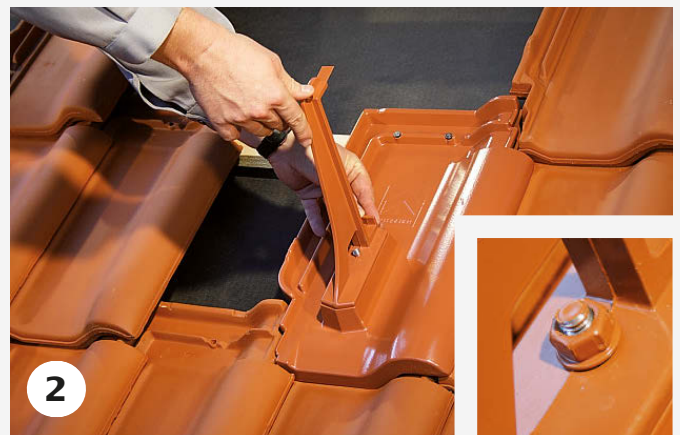

Die Schneefanggitterstütze wird auf das Alu-Grundelement aufgesetzt und mit der mitgelieferten Schraube befestigt.

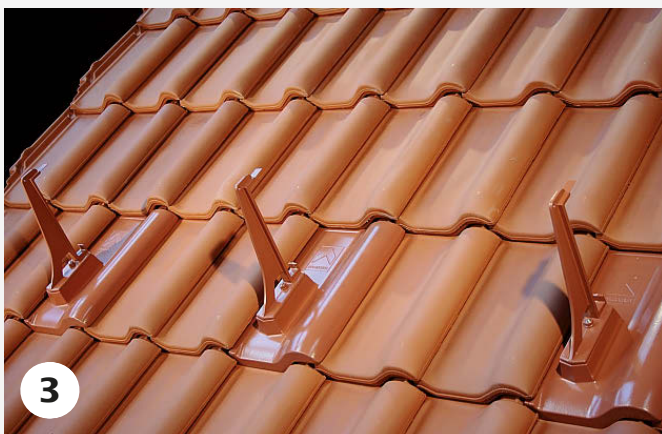


Der Stützabstand bei Schneefangsystemen sollte max. 80 cm betragen. Je nach Schneelastzone muss der Stützabstand verringert werden. Eventuell sind zwei Schneefangsysteme zu montieren.



Das Schneefanggitter wird in den unteren Führungshaken der Schneefangstütze eingehakt.



Bei einer Länge über drei Meter müssen die Schneefanggitter mit Verbinder versehen werden. Um zwei Schneefanggitter aneinander zu fügen, werden zwei Verbinder benötigt. Im Lieferumfang sind die Verbinder enthalten.

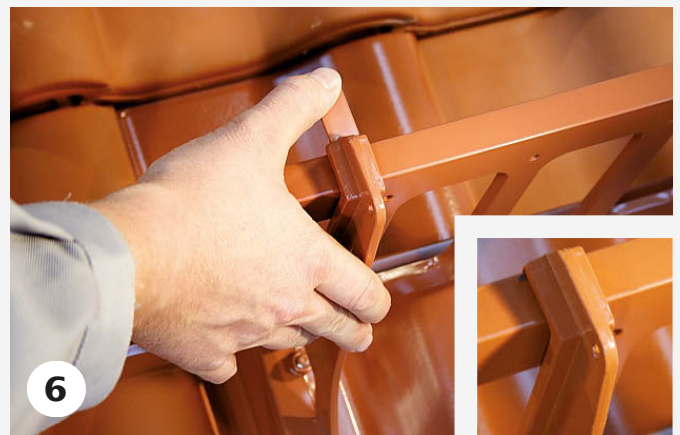

Die Schneefanggitter werden in die Schneefangstütze eingedrückt und mit der überstehenden Lasche am oberen Ende befestigt. Diese Lasche wird herunter gebogen und sorgt somit für eine feste Verbindung zwischen dem Schneefanggitter und der Schneefangstütze.



CREATON Aluminium-Systeme werden auf in Form und Farbe zum Dachziegel passenden Grundelementen montiert.

⚠ Hinweis: Bei einer Montage von Aufdach-Solaranlagen empfehlen wir einen Abstand zum Schneefangsystem von ca. 1 Meter einzuhalten.