


MONTAGEANLEITUNG

zur Verlegung des Kurz- und Langrostes




Das Alu-Grundelement wird in die Fläche eingedeckt und mit den zwei korrosionsbeständigen Schrauben an der Traglattung befestigt. Die zusätzliche Montage einer Stützlatte ist nicht erforderlich.

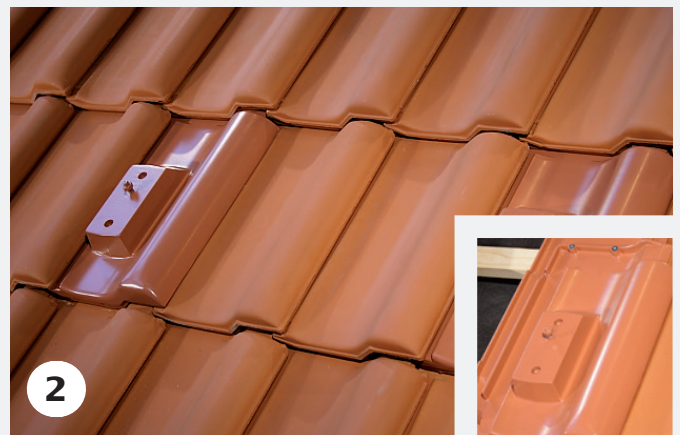

Für den Langrost werden zwei Alu-Grundelemente benötigt. Der Abstand der einzelnen Grundelemente richtet sich nach dem jeweiligen Dachziegelmodell.



Der Langrost wird in die Vorrichtungen der Alu-Grundelemente eingesetzt und mit den mitgelieferten Schrauben samt Sprengingen befestigt.

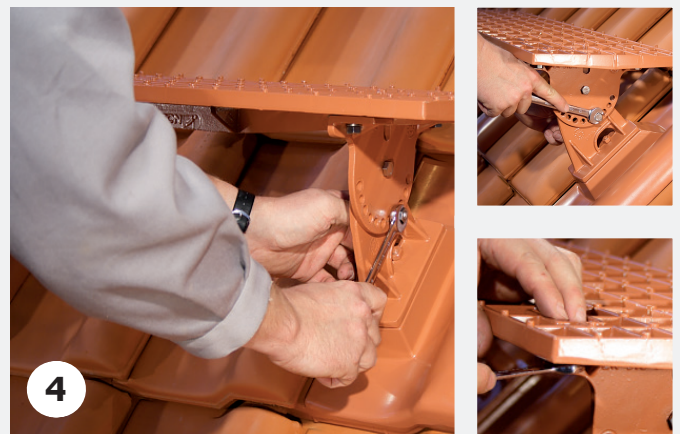

Die Schrauben am Drehkranz werden entfernt, so dass der Langrost auf die vorgegebene Dachneigung eingestellt werden kann. Danach wird der Drehkranz wieder befestigt. Hierzu wird ein 13er Schraubenschlüssel verwendet.

CREATON Aluminium-Systeme werden auf in Form und Farbe zum Dachziegel passenden Grundelementen montiert. Steigtrittsysteme können ab einer Dachneigung von 10° bis ca. 60° nach DIN 18160-5 montiert werden.