


# MONTAGEANLEITUNG

zur Verlegung des Einzeltritts bei der Biberschwanz


Doppel- und Kronendeckung



1 Das Aluminium-Grundelement wird in die Dachfläche eingedeckt.

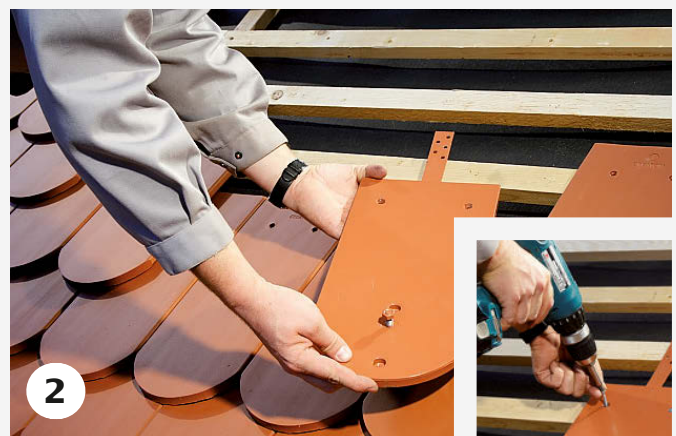

2 Das Grundelement wird mit drei mitgelieferten korrosionsbeständigen Schrauben an der Traglattung und durch die Lasche an der darüberliegenden Traglattung befestigt. Bei der Kronendeckung ist es notwendig, dass die Biberschwanzziegel in der Deckschicht entsprechend zugeschnitten werden.

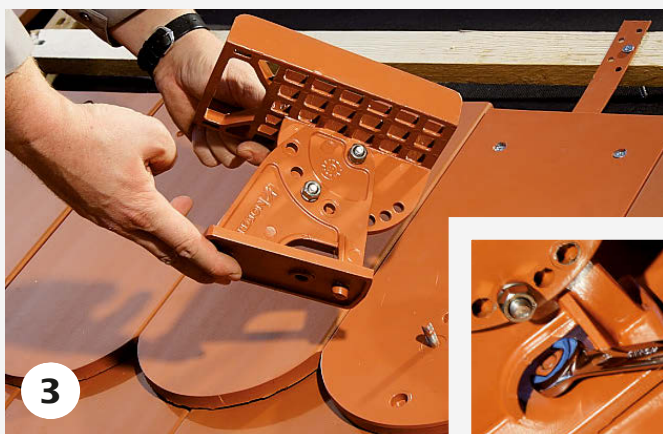

3 Der Einzeltritt wird in die Vorrichtung am Alu-Grundelement eingesetzt und mit der mitgelieferten Schraube befestigt. Hierzu wird ein 13er Schraubenschlüssel verwendet.



4 Die Schraube am Drehkranz wird entfernt, so dass der Einzeltritt auf die vorgegebene Dachneigung eingestellt werden kann. Danach wird der Drehkranz wieder befestigt. Hierzu wird ein 13er Schraubenschlüssel verwendet.

CREATON Aluminium-Systeme werden auf in Form und Farbe zum Dachziegel passenden Grundelementen montiert. Steigtrittssysteme können ab einer Dachneigung von 10° bis ca. 60° nach DIN 18160-5 montiert werden.